AERUS

For information regarding the use of this product,
please call our toll-free hotline:
800-243-9078 (US) 800-668-0763 (Canada)

Pour toute information à l'égard de ce produit,
appelez sans frais au :
800-243-9078 (É.-U.) 800-668-0763 (Canada)

5420 LBJ Freeway, Suite 800, Dallas, TX 75240 USA
3480 Laird Road, Suite 2-7, Mississauga, Ontario L5L 5Y4 Canada
947-1721 EA-03020
Made in China • Fabriqué en Chine

AERUS

FRESHERA™

WITH ALLERGUARD FILTRATION™

Lightweight Upright
Vacuum Cleaner

Aspirateur
vertical léger

BEFORE OPERATING YOUR VACUUM, PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY.
Avant d'utiliser votre aspirateur, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

THIS VACUUM IS INTENDED FOR RESIDENTIAL USE ONLY.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When you use an vacuum cleaner, basic precautions should always be followed, including the following:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE VACUUM CLEANER.
- ALWAYS FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS.
- DO NOT LEAVE VACUUM CLEANER UNATTENDED WHEN PLUGGED IN.
- **WARNING:** FULLY ASSEMBLE CLEANER BEFORE OPERATING.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center for inspection.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Keep your hands, feet, hair and clothing away from moving parts; especially the revolving brush. Do not use the vacuum cleaner without filter bag and/or filters in place.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.

CET APPAREIL A ÉTÉ CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE COMMERCIAL.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil ménager,vous devez prendre certaines précautions de sécurité, telles que:

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR.
- RESPECTEZ TOUJOURS À LA LETTRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
- NE LAISSEZ JAMAIS L'ASPIRATEUR SANS SURVEILLANCE QUAND IL EST BRANCHÉ.
- VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT LES FILTRES À NETTOYER OU À REMPLACER.
- **AVERTISSEMENT:** MISE EN GARDE - ASSEMBLEZ ENTIÈREMENT L'ASPIRATEUR AVANT DE LE METTRE EN MARCHE.

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURE :

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance quand il est branché. Débranchez-le quand il n'est pas utilisé ainsi qu'avant de procéder à son entretien.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Exercez une surveillance étroite quand l'appareil est utilisé par les enfants ou à proximité de ceux-ci.
- Utilisez l'appareil en respectant à la lettre les consignes de ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'aspirateur ne fonctionne pas comme prévu, s'il est tombé, s'il a été endommagé, laissé à l'exterieur ou s'il est tombé dans l'eau, expédiez-le à un centre de réparation pour qu'il soit vérifié.
- Ne tirez pas l'appareil par son cordon, ne vous servez pas du cordon comme poignée, ne fermez pas de portes sur le cordon et ne tirez pas le cordon sur des coins ou bords tranchants.
- Évitez de passer l'appareil sur le cordon d'alimentation. Gardez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- N'insérez pas d'objets dans les orifices. N'utilisez pas l'appareil si ses orifices sont obstrués; enlevez de ces dernières la poussière, les peluches, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Gardez vos cheveux, tout vêtement ample, vos doigts et toute partie du corps loin des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Fermez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Faites bien attention quand vous nettoyez les marches d'escalier.
- N'aspirez aucun liquide inflammable ou combustible tel que de l'essence ; n'utilisez pas l'appareil en présence de ce type de matériaux.
- Gardez vos mains, vos pieds, vos cheveux et vos vêtements à distance des pièces mobiles, tout spécialement de la brosse rotative.
- N'utilisez pas cet appareil sans son sac à poussière ni ses filtres.
- Évitez d'aspirer tout ce qui brûle ou fume, comme les cigarettes, les allumettes et les cendres chaudes.

CONGRATULATIONS

Your new Aerus FreshEra Lightweight Upright Vacuum Cleaner has been designed and built to provide you with the best in cleaning power,convenience and durability.

The following pages are designed to answer questions concerning the use of your Aerus FreshEra Lightweight Cleaner. For additional information regarding this or any of our fine products please contact your local Aerus Consultant; or call Aerus customer service toll-free at:

1-800-243-9078 in the U.S.
1-800-668-0763 in Canada

TABLE OF CONTENTS

Safety Instructions ..... Page 2, 3
Features..... Page 6
How to Assemble ..... Page 8
How To Operate ..... Page 8
Filter Bag: Removal & Replacement ..... Page 10
Belt or Brushroll: Removal & Replacement..... Page 12
Edge Cleaning Bristles: Removal & Replacement ..... Page 14
Troubleshooting Guide ..... Page 14
Warranty ..... Page 16

IMPORTANT: USE ONLY GENUINE AERUS REPLACEMENT PARTS.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE:

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY – UNPLUG CLEANER BEFORE SERVICING.

Proper maintenance of your cleaner will assure continued effective cleaning performance.

1. Always use genuine Aerus replacement parts.
2. Change filter bag frequently.

WARNING:

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

FÉLICITATIONS

Votre nouvel aspirateur vertical Aerus a été conçu et construit pour vous offrir ce qui se fait de mieux en matière de puissance d'aspiration, de commodité et de durabilité.

Dans les pages suivantes, on trouvera les réponses à certaines questions relatives à l'utilisation de l'aspirateur Aerus. Pour de plus amples renseignements à cet égard ou pour toute question sur nos excellents produits, veuillez communiquer avec votre Conseiller(e) de Aerus local ou appeler sans frais le service à la clientèle d'Aerus au :

1-800-243-9078 (aux États-Unis)
1-800-668-0763 (au Canada)

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité ..... Page 2, 3
Caracteristiques..... Page 7
Assemblage ..... Page 9
Utilisation de l'appareil..... Page 9
Sac en papier: Enlèvement et remplacement ..... Page 11
Courroie et rouleau-brosse: Retrait et réinstallation ..... Page 13
Crins de nettoyage des rebords: Retrait et réinstallation ..... Page 15
Guide de dépannage ..... Page 15
Garantie..... Page 17

IMPORTANT: N'UTILISEZ QUE LES PIÈCES DE RECHANGE AERUS-AUTHENTIQUES..

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

ENTRETIEN:

AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE CORPORELLE, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN.

Prenez soin de votre aspirateur afin de pouvoir vous en servir longtemps.

1. N'utilisez que les pièces de rechange Aerus.
2. Changez souvent le sac à poussière.

AVERTISSEMENT:

Afin de réduire les risques de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une tige est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise de courant polarisé que dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. Ne jamais modifier la fiche.

FEATURES

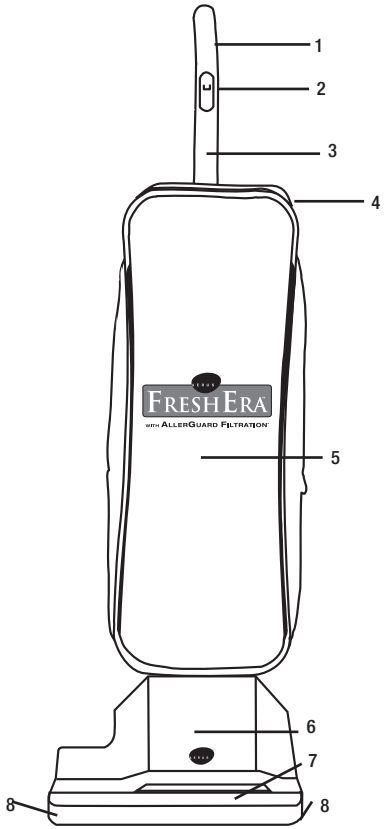

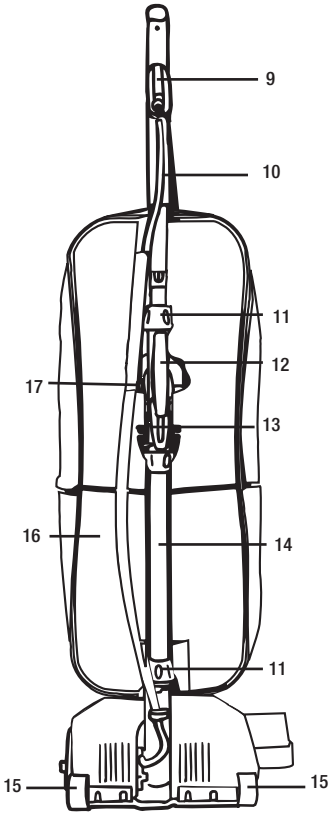

FRONT

1. Handle Grip
2. 2-Speed Switch
3. Upper Handle
4. Zipper
5. Outer Cloth Bag
6. L-Shaped Power Nozzle
7. Bumper
8. Edge Cleaning Bristles

BACK

9. Upper Cord Wrap
10. Power Cord
11. Collars
12. Carry Handle
13. Lower Cord Wrap
14. Lower Handle
15. Wheels
16. Bag Pocket
17. Cord Clip

CARACTÉRISTIQUES

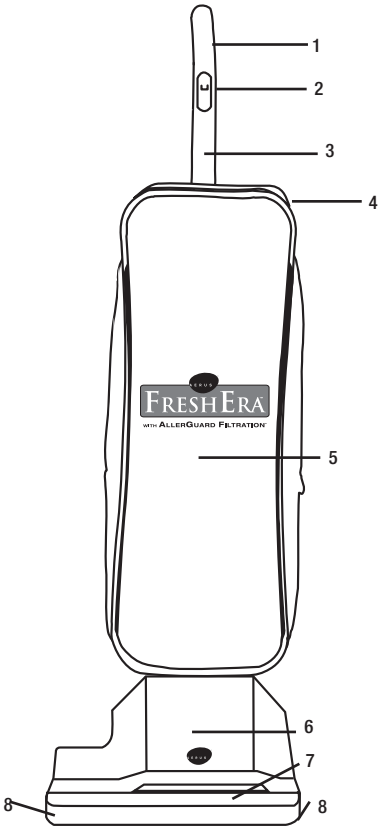

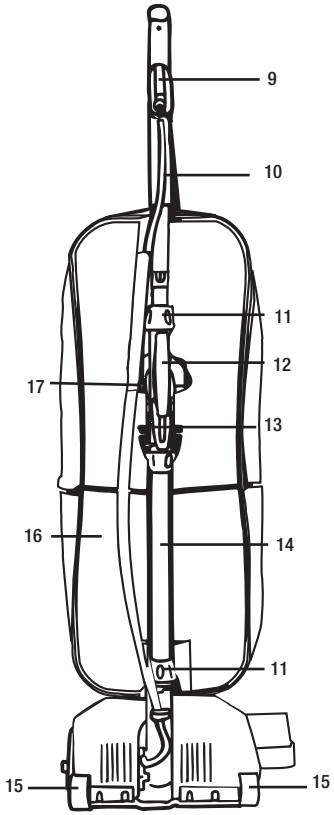

AVANT

1. Manche de la poignée
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Partie supérieure de la poignée
4. Fermeture éclair
5. Sac extérieur en toile
6. Balai à moteur
7. Pare-choc
8. Crins de nettoyage des rebords

ARRIÈRE

9. Dispositif d'enroulement supérieur du cordon
10. Cordon
11. Bagues
12. Poignée de transport
13. Dispositif d'enroulement du cordon
14. Poignée inférieure
15. Pousser
16. Poche de sac
17. Guide du cordon

HOW TO ASSEMBLE

NOTE: *To ensure proper operation of the cleaner, verify that the rubber O-rlng is in place and tighten all knobs.*

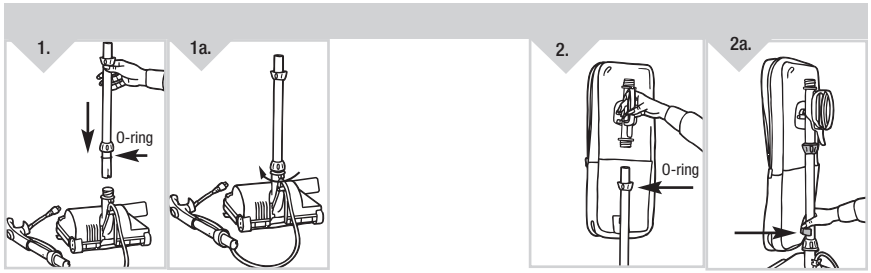

To attach the lower handle, align with power nozzle opening in the base of the cleaner (Diagram 1). Push together firmly, verify the rubber O-ring is in place and turn the knob clockwise to tighten (Diagram 1a).

To attach the bag, hold the handle, verify the rubber O-ring is in place and firmly push into lower handle (Diagram 2). Turn the top knob counterclockwise to tighten and snap bag clip onto lower handle (Diagram 2a).

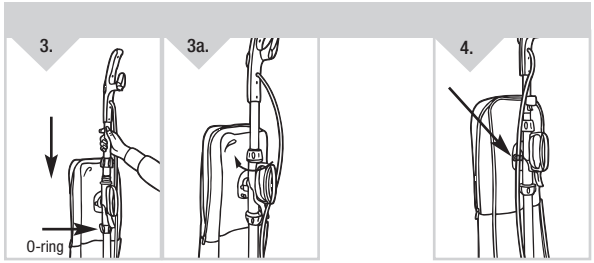

To attach the upper handle, align with middle section of cleaner, verify the rubber O-ring is in place and push firmly into place (Diagram 3). Turn the knob clockwise to tighten (Diagram 3a).

To keep the cord out of the way while vacuuming, snap it into the cord clip on the back of the upper handle.

HOW TO OPERATE

WARNING: *FULLY ASSEMBLE BEFORE OPERATING.*

CORD STORAGE

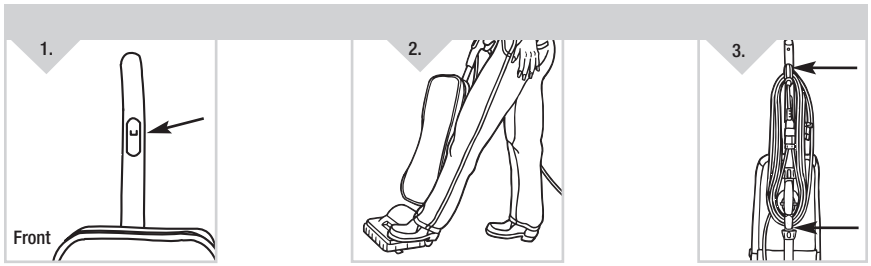

Plug cord into electrical outlet.Turn power switch to the high suction position for normal cleaning and the low suction position for cleaning delicate rugs or wood flooring.

Tilt the cleaner back before you start vacuuming.

At the same time, use your foot to press the nozzle down onto the carpet.

Wrap cord on storage cleats when you have finished vacuuming. The cord cleat also rotates for quick cord removal.

ASSEMBLAGE

REMARQUE: *Pour assurer le bon fonctionnement de l'aspirateur, vérifiez que le joint torique en caoutchouc est en place et serrez toutes les bagues.*

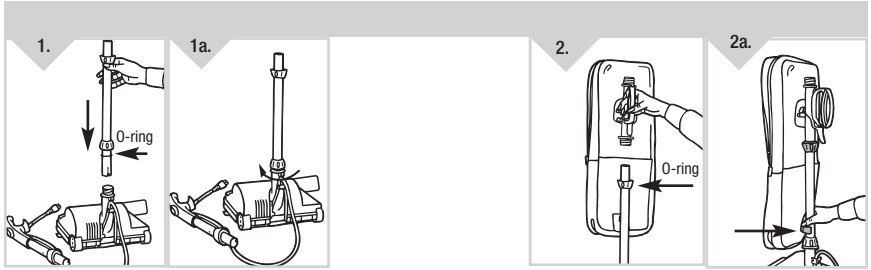

Fixez la poignée inférleure en l'alignant sur l'ouverture du suceur située sur la base de l'aspirateur (illustration 1). Poussez fermement, vérifiez si le joint d'étanchéité en ''O'' est bien fixé et serrez en tournant le bouton dans le sens horaire (illustration 1a).

2. Pour fixer le sac, tenez la poignée, vérifiez si le joint d'étanchéité en ''O'' est bien fixé et poussez fermement dans la poignée inférieure (illustration 2). Toumez le bouton supérieur dans le sens anti-horaire pour serrer et enclencher l'attache du sac dans la poignée inférieure (illustration 2a).

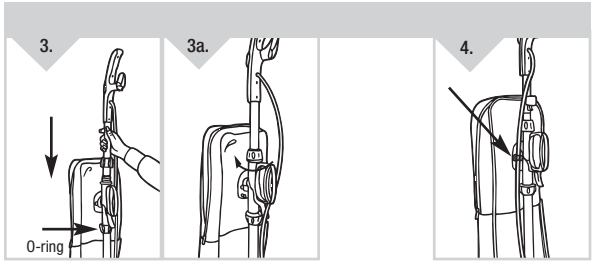

Fixez la poignée supérieure en l'alignant sur la section médiane de l'aspirateur, vérifiez si le joint d'étanchéité en ''O'' est bien fixé et poussez fermement pour l'enclencher (illustration 3). Tournez le bouton dans le sens horaire pour serrer (illustration 3a).

Pour que le cordon ne vous dérange pas lorsque vous aspirez, coincez-le dans l'attache située derrière la poignée.

FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT : *ASSEMBLEZ COMPLÈTEMENT L'APPAREIL AVANT DE VOUS EN SERVIR.*

RANGEMENT DU CORDON

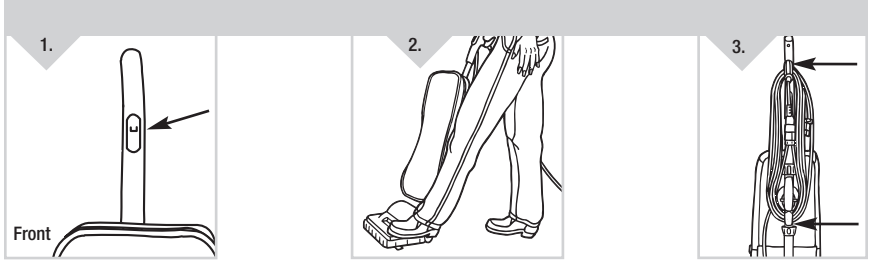

Branchez la rallonge dans une prlse de courant. Mettre l'interrupteur marche/arrêt en position <<ON>>.

Inclinez l'aspirateur vers l'arrière avant de l'utiliser. En même temps, avec le pied, poussez le suceur vers le bas, en direction de la moquette.

Enrouler le cordon électrique autour des crochets lorsque vous avez terminé de passer l'aspirateur. Le crochet pour le cordon pivote également pour permettre de dérouler le cordon rapidement.

FILTER BAG: REMOVAL & REPLACEMENT

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS, UNPLUG BEFORE SERVICING.

NOTE: *Cleaner MUST have filter bag In place at all times.*

REMOVE USED FILTER BAG

1.

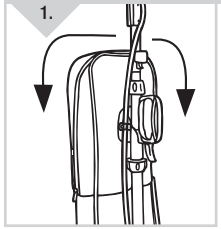

Unzip the soft outer bag.

2.

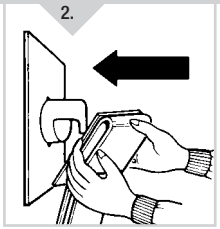

Insert hand into the top of the cloth bag and grasp top of filter bag collar. Pull collar away from the dirt tube and lift filter bag out of cloth bag. Dispose of used filter bag.

TO INSTALL A NEW FILTER BAG

1.

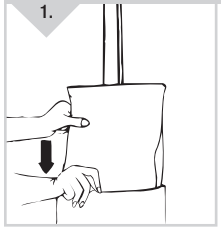

Install a new filter bag Into the outer cloth bag. Be sure filter bag is fully extended inside the cloth bag.

2.

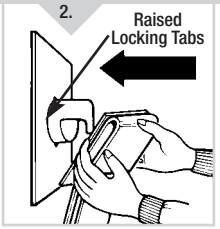

Push collar of filter bag onto the dirt tube past the raised tabs on the sides of the dirt tube to ensure bag is securely in place.

3.

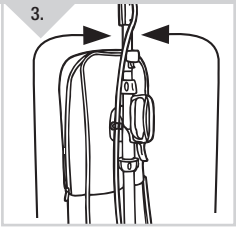

Completely zip up the soft outer cloth bag.

ENLÈVEMENT ET REMPLACEMENT DU SAC EN PAPIER

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER DE VOUS BLESSER AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À SON ENTRETIEN.

REMARQUE: *L'aspirateur doit toujours être doté d'un sac à poussière.*

POUR RETIRER L'ANCIEN SAC

1.

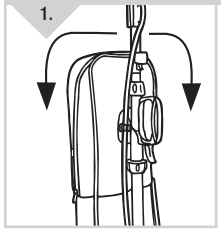

Ouvrez la fermeture éclair du sac externe souple.

2.

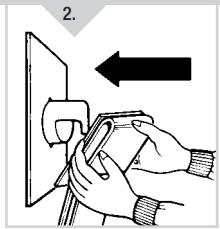

Passez la main dans le haut du sac en toile et agrippez la partie supérieure du sac à poussière. Tirez dessus jusqu'à ce que le sac soit dégagé de l'orifice à poussière,retirez le sac filtre du sac en matériel. Jetez le sac usagé.

POUR INSTALLER UN NOUVEAU SAC

1.

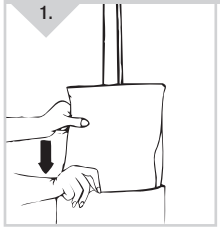

Installez le sac à poussière neuf dans le sac en toile en vous assurant qu'il occupe la capacité totale du sac en toile.

2.

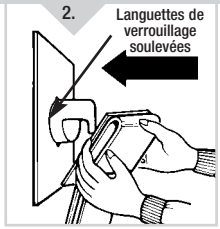

Enfoncez la bague du sac à poussière dans le tube à poussière en veillant à dépasser les languettes de blocage latérales surélevées situées sur ce dernier pour bien le fixer.

3.

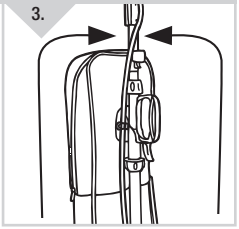

Fermez complètement le sac en toile.

BELT OR BRUSH ROLL: REMOVAL & REPLACEMENT

TOOL REQUIRED: *PHILLIPS OR FLATHEAD SCREWDRIVER*

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS, UNPLUG BEFORE SERVICING.

TO REMOVE OLD BELT

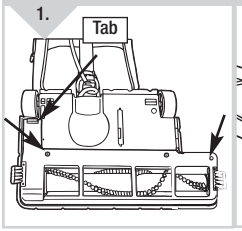

Turn cleaner over. Base should lay flat and face up. To remove nozzle guard, remove the two (2) screws near brushroller (Diagram 1). Release the nozzle guard by pulling tab toward the front of the cleaner and rotate/pivot the nozzle guard up to lift off (Diagram 1a).

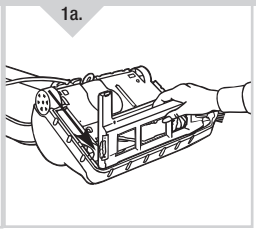

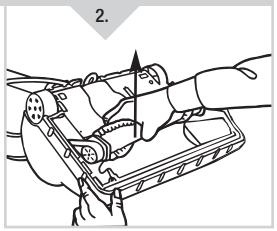

Be sure belt is off motor shaft. Lift and remove brushroll. Dispose of old belt.

TO REPLACE A NEW BELT

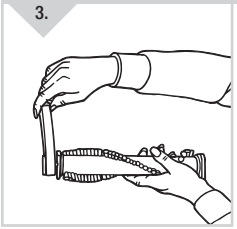

Slip brushroll through belt. Place belt in area of brushroll without bristles.

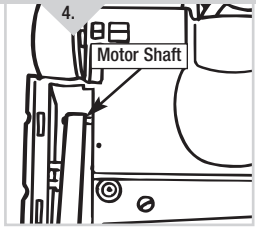

Loop belt around motor shaft.

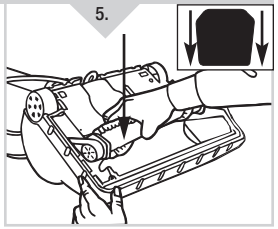

With new belt in place, pull and slide brushroll onto nozzle making sure that the brushroll end caps are in the correct orientation (see inset).Rotate brushroll manually to make sure belt is properly aligned.

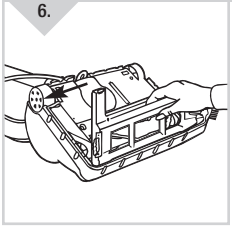

To reassemble the nozzle guard, align the three (3) insert guides on the front of the nozzle guard with the slots in the base. Rotate/pivot the nozzle guard back into position making sure that the tab is fully engaged back by the rear wheel.

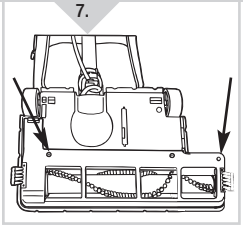

Replace the two (2) screws to secure nozzle guard.

COURROIE OU ROULEAU-BROSSE : RETRAIT ET RÉINSTALLATION

OUTIL NÉCESSAIRE : *TOURNEVIS PLAT OU CRUCIFORME*

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, DÉBRANCHER L'ASPIRATEUR AVANT DE CHANGER LA COURROIE OU LA BROSSE.

POUR ENLEVER LA COURROIE

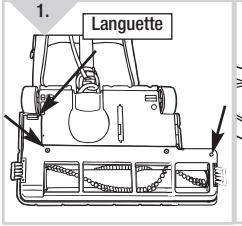

Tournez l'aspirateur sur le dos. La base doit être à plat et tournée vers le haut. Pour enlever le dispositif de protection du suceur, retirez les deux (2) vis situées près des rouleaux (illustration 1). Dégagez le dispositif de protection du suceur en tirant la languette vers l'avant de l'aspirateur et faites tourner/pivoter le dispositif de protection vers le haut pour l'enlever (illustration 1a).

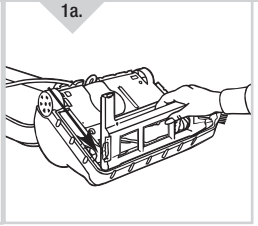

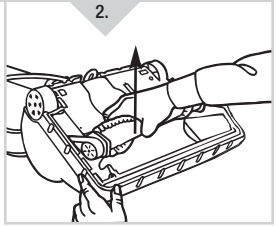

Assurez-vous que la courroie n'est pas sur l'arbre du moteur. Soulevez et enlevez le rouleau-brosse. Jetez la courroie usagée.

POUR METTRE EN PLACE LA NOUVELLE COURROIE

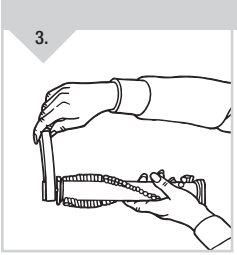

Faites glisser le rouleau brosse à travers la courroie, Placez la courroie dans la partie du rouleau-brosse n'ayant pas de crins.

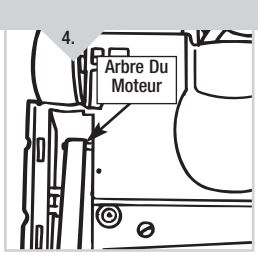

Enroulez la courroie autour de l'arbre du moteur.

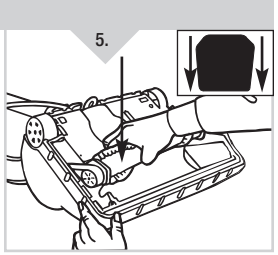

Une fois la nouvelle courroie installée, tirez et glissez le rouleau-brosse dans le suceur en veillant à ce que les extremités du rouleau-brosse soient orientées correctement (en médaillon). Faites pivoter le rouleau-brosse à la main pour vous assurer que la courroie est alignée correctement.

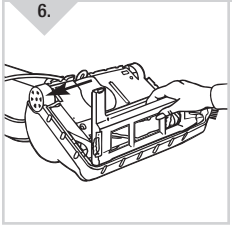

Pour ré-assembler le dispositif de protection du suceur, alignez les trois (3) languettes qu'il comporte sur l'avant avec les fentes situées dans la base. Faites tourner/pivoter le dispositif de protection du suceur pour le remettre en place et assurez-vous que la languette est complètement réengagée près de la roue arrière.

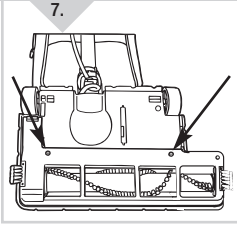

Remettez les deux (2) vis pour fixer le dispositif de protection du suceur.

EDGE CLEANING BRISTLES: REMOVAL & REPLACEMENT

TOOL REQUIRED: *PHILLIPS OR FLATHEAD SCREWDRIVER*

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF INJURY FROM MOVING PARTS, UNPLUG BEFORE SERVICING.

TO REPLACE EDGE CLEANING BRISTLES

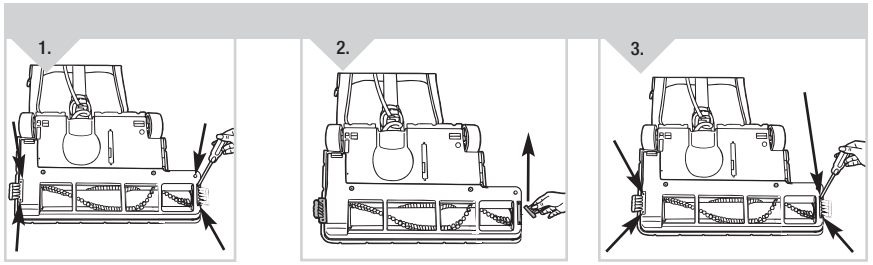

Remove two (2) screws from each edge cleaning bristle.

Remove and dispose of old bristles and replace with new bristles on each side.

Replace all four (4) screws to secure.

TROUBLESHOOTING GUIDE

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, UNPLUG CLEANER BEFORE SERVICING.

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION
Cleaner won't run	Power cord not firmly plugged into outlet.	Plug unit in firmly.
	Blown fuse or tripped breaker.	Check fuse or breaker in home. Replace fuse/reset breaker.
	Service required.	Contact nearest Aerus location for service.
Cleaner won't pick-up or low suction	Filter bag not installed correctly.	Review filter bag removal & replacement, p.10.
	Filter bag is full.	Remove/replace filter bag, p. 10.
	Brushroll worn.	Replace brushroll, p. 12.
	Broken or worn belt.	Replace belt, p. 12.
Dust escaping from cleaner	Filter bag is full.	Replace filter bag, p. 10.
	Filter bag not installed correctly.	Review filter bag removal & replacement, p. 10.

ANY OTHER SERVICING SHOULD BE DONE BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE

AERUS CUSTOMER SERVICE 1-800-243-9078

In the event that further assistance is required, visit your nearest authorized Aerus location or call Aerus Customer Service at 1.800.243.9078. The service parts used in this unit are easily replaced and readily available from an Authorized Aerus Franchisee. Always identify your cleaner by the model number and manufacturing code when requesting information or ordering replacement parts. (The model number appears on the bottom of the cleaner.)

CRINS DE NETTOYAGE DES REBORDS : RETRAIT ET REMPLACEMENT

OUTIL NÉCESSAIRE : *TOURNEVIS PLAT OU CRUCIFORME*

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, DÉBRANCHER L'ASPIRATEUR AVANT DE CHANGER LA COURROIE OU LA BROSSE.

REMPLACEMENT DES CRINS DE NETTOYAGE DES REBORDS

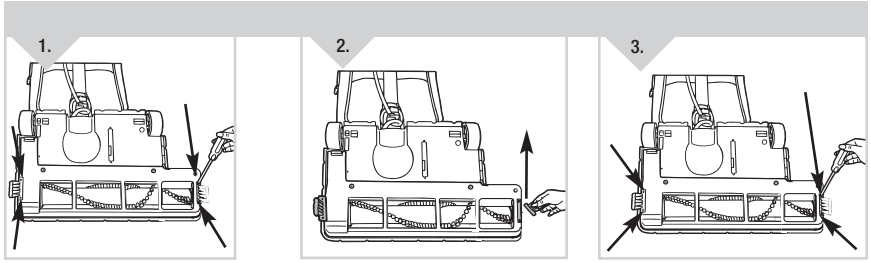

Enlevez les deux (2) vis situées sur chaque crin de nettoyage des rebords.

Enlevez et jetez les crins usés, puis remplacez-les par des crins neufs de chaque côté.

Remettez les quatre(4) vis pour fixer.

GUIDE DE DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE SE BLESSER, DÉBRANCHER L'ASPIRATEUR AVANT LE SERVICE.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'appareil ne fonctionne pas	La fiche du cordon d'alimentation n'est pas bien insérée dans la prise de courant.	Branchez fermement le cordon d'alimentation.
	Le cordon spirale et le cordon d'alimentation ne sont pas branchés ou débranchés complètement.	Poussez fermement les cordons ensemble pour les brancher complètement.
	Un fusible est grillé ou le disjoncteur est déclenché.	Vérifiez le fusible ou le disjoncteur. Remplacez le fusible au réenclenchez le disjoncteur.
	L'appareil doit être entretenu.	Apportez l'appareil au centre de réparation de Aerus le plus proche.
L'appareil n'aspire pas ou n'a qu'une faible succion	Le sac en papier n'est pas installé correctement.	Consultez à nouveau la section sur la dépose et le remplacement du sac à poussière - Pg. 10.
	Le sac en papier est plein.	Remplacer le sac en papier- Pg. 10.
	Le rouleau-brosse est usé.	Remplacer le rouleau-brosse- Pg. 12
	La courroie est cassée ou usée.	Remplacer la courroie- Pg.12.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur	Le sac en papier est plein.	Videz le sac à poussière- Pg.10.
	Le sac en papier n'est pas installé correctement.	Consultez à nouveau la section sur la dépose et le remplacement du sac à poussière - Pg. 10.

TOUT AUTRE ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN(E) CONSEILLER(E) AUTORISÉ(E)

DU SERVICE À LA CLIENTÈLE DE AERUS : 1-800-243-9078

Pour obtenir de l'aide supplémentaire, consultez les Pages jaunes afin de connaître les dépositaires Aerus autorisés. Les coûts de transport aller-retour à partir de l'endroit ou sont effectuées les réparations doivent être défrayés par le propriétaire de l'appareil. Les pièces réparables utillsées dans cet appareil peuvent facilement être remplacées et sont disponibles auprès des dépositaires ou revendeurs Aerus-autorisés. Identifiez toujours l'aspirateur par le numéro du modèle et le code de fabrication lorsque vous demandez des informations ou que vous commandez des pièces de rechange. (Le numéro de modèle figure au bas de l'appareil).

LIMITED 5 YEAR WARRANTY

What is covered by this Warranty - Aerus warrants its products to the consumer subject to the conditions below, against defects in workmanship or material, provided that the products are returned to an Aerus location within the following time period:

- Motor and fan unit - within 5 years of initial date of purchase of the FreshEra Lightweight Vacuum cleaner.
- All other defects in workmanship and materials – within 1 year of initial date of purchase of the FreshEra vacuum cleaner.

How to Obtain Warranty Service - Upon contacting and returning, at consumer's sole cost and expense, the product with proof of purchase (including purchase date) to an Aerus location within the above time period, Aerus will repair or replace and return the product, without charge and within a reasonable period of time, if its examination discloses any part to be defective in workmanship or material. If Aerus is unable to repair the product after a reasonable number of attempts, Aerus will provide either a refund of the purchase price or a replacement unit, at the company's option.

What is Not Covered by this Warranty - This product is intended for household use only. Ordinary wear and tear shall not be considered a defect in workmanship or material. These warranties do not apply for loss or damage caused by accident, fire, abuse, misuse, modification, misapplication, commercial use, or by any repairs other than those provided by an authorized Aerus Service Center. The warranty with respect to the motor and fan unit is null and void if it is damaged as a result of vacuuming damp or wet surfaces, or dirt leakage through a filter bag other than an Aerus filter bag.

Exclusion of Other Warranties and Conditions - EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, AERUS MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND. ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Limitation of Liability for Special, Incidental or Consequential Damages - AERUS SHALL NOT IN ANY CASE BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, CONDITIONS, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR ANY OTHER LEGAL THEORY. Such excluded damages include, but are not limited to, loss of profits or revenue and loss of the use of the products.

For U.S. Application Only - This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such states, the above limitations may not apply to you.

For Canadian Application Only - Exclusion of Subsequent Owners: Except as otherwise required by applicable legislation, this warranty is not transferable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province. Some provinces and territories do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such provinces or territories, the above limitations may not apply to you.

If any provision of this warranty or part thereof is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions or parts thereof will not in any way be affected or impaired within the jurisdiction of that court. This entire warranty shall continue to be valid, legal and enforceable in any jurisdiction where a similar determination has not been made.

GARANTIE COMPLÈTE DE 5 ANS

Ce qui est couvert par la garantie - Aerus garantit ses produits au consommateur contre tout défaut de matériau ou de fabrication, sous réserve des conditions ci-dessous et que le produit visé soit retourné à un établissement Aerus dans le délai suivant :

- Aspirateur poids léger FreshEra y compris le groupe moteur-ventilateur - dans les 5 ans de la date d'achat.
- Tout autre défaut de matériau ou de fabrication à l'intérieur de la première année de la date initiale d'achat de l'aspirateur FreshEra..

Comment exercer cette garantie - Sur appel à un établissement Aerus et retour du produit à ce dernier, (avec preuve d'achat comportant la date de cet achat), aux frais exclusifs du consommateur et dans le délai prescrit ci-dessus, Aerus réparera ou remplacera et retournera le produit sans frais et dans un délai normal si son examen révèle un défaut de matériau ou de fabrication. Si, après un nombre raisonnable de tentatives, Aerus n'est pas en mesure de réparer le produit, elle en remboursera le prix d'achat ou elle le remplacera, au gré de la compagnie.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie - Ce produit est destiné à un usage domestique seulement. L'usure normale n'est pas considérée comme un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas en cas de pertes ou de dommages résultant d'un accident, d'un incendie, d'un usage impropre, abusif ou anormal, d'une modification, d'un usage commercial, ou encore de toute réparation faite ailleurs qu'à un centre de service Aerus agréé. La garantie à l'égard du groupe moteur–ventilateur est nulle et non avenue s'il est endommagé par suite d'utilisation sur des surfaces humides ou mouillées, ou de fuite de poussières d'un sac-filtre autre qu'un sac-filtre Aerus.

Exclusion d'autres garanties et conditions – SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX PRÉSENTES, AERUS N'ÉNONCE AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE ET, EN OUTRE, DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER.

Limite de responsabilité à l'égard des dommages particuliers, accessoires ou indirects - AERUS DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES GARANTIES, CONDITIONS OU REPRÉSENTATIONS EXPRESSES OU IMPLICITES, D'UNE VIOLATION DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRES THÉORIES JURIDIQUES. Ces dommages exclus comprennent, sans s'y limiter, la perte de profits ou de revenus, et la perte de jouissance du produit.

Dispositions applicables aux États-Unis seulement - Cette garantie confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'un État à l'autre. Certains États ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect. Dans ces États, les dispositions limitatives ci-dessus peuvent être sans effet.

Dispositions applicables au Canada seulement - Exclusion des propriétaires subséquents : Sauf disposition contraire dans les lois applicables, cette garantie n'est pas transférable. Cette garantie confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'une province à l'autre. Certaines provinces et certains territoires ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect. Dans ces provinces ou territoires, les dispositions limitatives ci-dessus peuvent être sans effet.

Si une cour compétente prononce quelque disposition de cette garantie totalement ou partiellement invalide, illégale ou inapplicable, les autres dispositions demeurent valides, légales et applicables, et ne sont en aucun cas modifiées ou atténuées dans le cadre de la compétence de cette cour. La garantie entière continue d'être valide, légale et applicable dans toute juridiction ne s'étant pas prononcée de façon similaire.

The Aerus Story

A fresh approach to a familiar idea.

CLEANER AIR THEN – ELECTROLUX

Since 1924, the name Electrolux has been synonymous with the best floor care in homes throughout North America. When it was introduced, its unique design became the standard of excellence almost overnight.

Electrolux, often referred to simply as Lux, also presented a higher measure of customer service. Loyal customers have become repeat customers not only because we have the best products, but also because we follow up with the best customer care. That is why Electrolux/Lux products have been proudly owned and serviced by over 50 million households and businesses.

And from the beginning, Electrolux customers have always been left with more than just clean floors. Their homes were left with cleaner air. Even 80 years ago, our products were helping to eliminate household dust, mold spores, pollen and pet dander. When you think about it, we've been cleaning the air in people's homes for a very long time.

CLEANER AIR TOMORROW – AERUS

After being inside millions of homes and talking with millions of people, we learned quite a bit about how cleaner air creates a healthy living environment. This insight developed into an opportunity for us to evolve from Electrolux to our new company name Aerus. Based on the Greek word for "air," the name Aerus illustrates our mission to not only make homes cleaner, but to help make the lives of our customers better. Built on the foundation of our Electrolux heritage, Aerus is now positioned to help families live life well.

HEALTHIER LIVING FOREVER

Aerus doesn't just sell products and services to make homes cleaner. We are helping people take better care of their families. We are creating home environments that are safer, healthier and more inviting. Working with our personable and knowledgeable direct selling team, our customers will learn about new ways of living better. Our mission is to affect lives, not just homes.

Along with our innovative new products, we continue to offer our high-quality floor care products to deliver solutions that you want and need to protect your home. Aerus is focused on building upon that heritage of premium products featuring effective, cutting edge technologies in the indoor wellness space.

Welcome to the next generation of quality products. Aerus is committed to helping you live life well, building on over 8 decades of expertise, service, and trust under our Electrolux and Lux heritage.

L'histoire d'Aerus

Un concept bien connu, une approche novatrice.

LA PURIFICATION DE L'AIR AUTREFOIS – ELECTROLUX

Depuis 1924, le nom Electrolux est synonyme du meilleur entretien qui soit pour les planchers dans les maisons partout en Amérique du Nord. Dès le début, la conception unique de ses produits s'est imposée comme norme d'excellence presque du jour au lendemain.

Electrolux, souvent nommée simplement Lux, offre également un service à la clientèle hors pair. Nos clients fidèles continuent d'acheter nos produits non seulement parce que ce sont les meilleurs sur le marché, mais également parce que nous les appuyons par un service à la clientèle exceptionnel. Voilà pourquoi les produits Electrolux/Lux sont présents et entretenus dans plus de 50 millions de foyers et d'entreprises.

Depuis toujours, les clients d'Electrolux bénéficient de beaucoup plus que de simples planchers propres. L'air de leur maison est également purifié. Depuis 80 ans, nos produits aident à éliminer la poussière, les moisissures, le pollen et les squames animales. En y pensant bien, nous purifions l'air dans les foyers des gens depuis fort longtemps.

LA PURIFICATION DE L'AIR DU FUTUR – AERUS

En visitant des millions de maisons et en discutant avec des millions de personnes, nous en avons appris beaucoup sur la façon dont un air plus pur contribue à créer un milieu de vie sain. Les connaissances ainsi acquises se sont traduites par une occasion propice à l'évolution pour Electrolux, qui a adopté le nouveau nom d'entreprise Aerus. Fondé sur le mot grec « air », le nom Aerus reflète notre mission qui consiste à rendre les maisons plus propres tout en améliorant la qualité de vie de nos clients. Forte de la tradition Electrolux, Aerus est en excellente position pour aider les familles à bien vivre.

UN MILIEU DE VIE PLUS SAIN, POUR TOUJOURS

Aerus ne se contente pas de vendre des produits et services visant à rendre les maisons plus propres. Nous aidons les personnes à mieux prendre soin de leur famille. Nous créons des milieux domestiques plus sécuritaires, plus sains et plus invitants. Travaillant avec notre équipe de vente directe chevronnée et courtoise, nos clients découvriront de nouvelles façons de mieux vivre. Notre mission est d'améliorer à la fois la qualité de vie et les foyers.

De pair avec nos produits innovateurs, nous continuons d'offrir nos produits d'entretien des planchers de haute qualité conçus pour vous fournir les solutions que vous voulez et dont vous avez besoin pour protéger votre maison. Aerus vise à mettre en valeur sa tradition de produits sa tradition de produits de haute gamme dotés de technologies de pointe en matière de mieux-être au foyer.

Bienvenue à la prochaine génération de produits de qualité. Aerus s'engage à vous aider à bénéficier d'une qualité de vie agréable, s'appuyant sur la tradition Electrolux, et Lux, de plus de 80 ans d'expertise, de service et de confiance.